

Cartouche filtrante anti-calcaire « KALK FREE » (SANS CALCAIRE)



Changement aisé de la cartouche filtrante

Durée de vie des appareils prolongée

Eau exempte de calcaire



Cartouche filtrante anti-calcaire

« Kalk Free » (sans calcaire)

Systeme
filtrant à fixer
au mur



1. La tête de la cartouche filtre est équipée d'une technique de valves qui permet de changer les cartouches sans démonter le tuyau d'eau. Une valve de rinçage est également intégrée.

2. Installation aisée grâce à ses raccords sanitaires standards

3. La tête de la cartouche peut accueillir toutes les tailles de cartouches filtrantes ; une cartouche de taille supérieure peut ainsi être montée sans problème.

4. La tête de la cartouche peut être facilement fixée grâce à la fixation murale.

Description

Le nouveau système filtrant Harnisch+Rieth établit de nouvelles normes. Le système de cartouches filtrantes a été spécialement adapté à nos appareils et domaines d'application. Ce système unique de filtration d'eau combine une technologie filtrante avancée à une technique intelligente qui était jusqu'ici réservée aux installations de plus grande envergure et plus coûteuses.

L'efficacité des appareils à jet à vapeur, des nettoyeurs désinfectants et des ébouillanteuses de cire, l'innocuité des stérilisateurs et la fiabilité des appareils à usage commercial dépendent essentiellement de la qualité de l'eau et par conséquent de la technologie de traitement de l'eau.

Le système filtrant Harnisch+Rieth satisfait les exigences élevées qu'implique sa mise en œuvre dans des applications critiques et peut contribuer à réduire les coûts.

- ✓ Excellents résultats de nettoyage et de désinfection
- ✓ Approvisionnement fiable en désinfectants
- ✓ Faibles coûts d'investissement et d'entretien
- ✓ Protection de l'équipement contre la calamine et l'infiltration d'eau
- ✓ Alimentation fiable des appareils en eau pure (sans calcaire)

Détails

Le système de cartouche filtrante Harnisch+Rieth est construit de manière modulaire. Il est composé d'une tête combinée à une cartouche filtrante disponible dans diverses configurations et avec une capacité de traitement graduée.

La gamme de ce système est prévue pour une utilisation en laboratoires, centres médicaux et divers secteurs commerciaux. Grâce à ses dimensions compactes et à sa tête de raccordement multi-valves unique, le système peut être installé et fonctionner quasiment partout. Il peut être installé seul en position verticale ou fixé au mur.


- ✓ Les cartouches se remplacent en quelques secondes sans toucher au circuit d'eau : « dévisser, visser »
- ✓ Purge et rinçage directement sur la tête de filtre, sans démonter les tuyaux
- ✓ Valves d'arrêt automatiques à l'entrée et à la sortie pour un changement de cartouche en toute sécurité
- ✓ Les valves de détente se déclenchent automatiquement lors du changement de cartouche
- ✓ Remplacement de tous les joints entre la tête et la cartouche à chaque nouvelle cartouche
- ✓ Raccord plat de la cartouche permettant d'effectuer le changement dans un espace réduit

Caractéristiques techniques

	S	M	L	XL	XXL
Hauteur système complet (mm)	365	475	410	525	525
Hauteur cartouche filtrante (mm)	315	425	360	475	475
Diamètre des cartouches filtrantes (mm)	95	95	136	136	175
Écart minimum par rapport au sol (mm)	40	40	40	40	40
Poids cartouche filtrante (kg)	1,3	1,8	3,2	4,3	6,5
Pression du système (sans à-coups de pression)	2 - 8 bar				
Température de l'eau / Température ambiante	4 ° - 30 °C				

Harnisch+Rieth

La qualité jusque dans les moindres détails

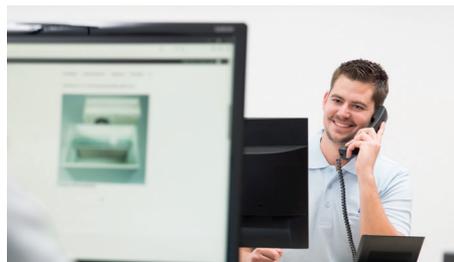

Depuis 1964, nous fabriquons du matériel dentaire de haute qualité qui permet aux prothésistes dentaires et aux dentistes de travailler avec précision et efficacité en laboratoire.

Chaque composant et chaque étape de travail sont caractérisés par une qualité irréprochable :

- ✓ Tous les composants proviennent de fabricants renommés et certifiés
- ✓ Contrôles complets dès réception des marchandises
- ✓ Mesures permanentes de contrôle qualité
- ✓ 100% Made in Germany

Cependant, la qualité n'est pas seulement synonyme de produits irréprochables, mais également de processus commerciaux sans faille.

Nous accordons beaucoup d'importance au contrôle, à la vérification et à l'amélioration des procédés afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour nous et nos clients.

Tous nos produits sont contrôlés régulièrement tout au long du processus de production et vérifiés conformément au cahier des charges.

Nous adoptons une approche holistique en matière de logistique, de l'entrée des marchandises jusqu'à la livraison à nos clients, en passant par le stockage. Afin d'assurer un processus parfait, nos employés sont assistés par un logiciel ERP parfaitement adapté à nos besoins.

Nous disposons d'un vaste réseau de distributeurs et partenaires de service.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site hr-dental.de



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

Harnisch+Rieth GmbH+Co.KG

Postfach 1260
73644 Winterbach, Allemagne

Küferstr. 14-16
73650 Winterbach, Allemagne

Téléphone: +49 7181 9678-0
Télécopie: +49 7181 9678-17

info@hr-dental.de
www.hr-dental.de